


stručný návod k obsluze **SAMSUNG**

SR8850/SR8855

Mějte na paměti!

Jak zapnout hlavní vypínač?

- ▶ Při zakoupení výrobku bude hlavní vypínač vypnutý. Zapnete hlavní vypínač na spodku úklidového robota. Všechny funkce budou fungovat pouze při zapnutém hlavním vypínači.

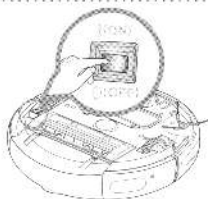

 Při vypnutí a zapnutí hlavního vypínače se všechna nastavení resetují.

Baterie se samovolně vybijí!

- ▶ Jestliže úklidový robot není v nabíječce, baterie se bude samovolně vybíjet. Proto z tohoto důvodu, pokud je to možné, udržujte robot v nabíječce.

Automatické nabíjení neprobíhá hladce!

- ▶ WSpustíte-li režim úklidu, zatímco je úklidový robot nabíjen v nabíječce, vrátí se k automatickému nabíjení rychleji a přesněji.
 1. V následujících případech zvedněte úklidový robot rukou a dejte jej nabíjet do nabíječky.
 - Je-li nabíječka umístěná v rohu
 - Je-li baterie zcela vybitá
 - Zachytil-li se úklidový robot na překážce
 - Nemůže-li úklidový robot přejít práh dveří do místa, kde se nachází nabíječka
 2. Je-li nabíječka a úklidový robot v různých místnostech, může automatické nabití robota trvat dlouho.
 3. Zkontrolujte podmínky umístění nabíječky. (Viz Instalace nabíječky)
 4. Jemně otřete snímač překážek měkkým hadříkem.

 K otestování automatického parkování stiskněte tlačítko nabíjení, je-li úklidový robot do 1,5 m od nabíječky.

Úklidový robot nedokáže přejíždět práh!

- ▶ Úklidový robot dokáže přejíždět pouze standardní dveřní prahovou lištu o max. výšce 1 cm.

Co dělat při nízkém sacím výkonu nebo vysoké hlučnosti?

- ▶ Vyčistěte filtr prachové nádoby.
- ▶ Vyčistěte rotační kartáč.

Úklidový robot naráží do překážek, jako např. stěny, nábytku apod.

- ▶ Úklidový robot může při práci narážet do nohou židlí, stolu, pohovky atd. Při úklidu položte židle na desku stolu.

Úklidový robot nedokáže uklidit kouty!

- ▶ Protože úklidový robot nemůže dokonale uklidit úzké kouty, prostor mezi pohovkami, měli byste tyto prostory pravidelně čistit.



Jsou slyšet zvláštní zvuky!

- ▶ Po vypnutí hlavního vypínače na spodku obraťte úklidový robot a odstraňte případná cizí tělesa (papír, plastovou fólii apod.) z rotačního kartáče nebo vzduchového ventilátoru.

Příliš dlouhá doba nabíjení!

- ▶ Pokud úklidový robot nabíjíte s baterií zahřátou po úklidu, může být doba nabíjení delší.

Chybové kódy a odstraňování problémů

CHYBOVÝ KÓD	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
C 00	• Robotický vysavač se při pohybu zachytil, zarazil nebo uvízl.	• Vypněte hlavní vypínač na spodku a přešuněte robotický vysavač na jiné místo.
C 01	• Cizí těleso (provázek, hračka atd.) se zachytilo v rotačním kartáči.	• Vypněte hlavní vypínač na spodku a odstraňte cizí těleso z rotačního kartáče.
C 02	• Cizí těleso (provázek, hračka atd.) uvízlo v levém hnacím kolečku	• Vypněte hlavní vypínač na spodku a odstraňte cizí těleso z levého hnacího kolečka.
C 03	• Cizí těleso (provázek, hračka atd.) uvízlo v pravém hn. kolečku.	• Vypněte hlavní vypínač na spodku a odstraňte cizí těleso z pravého hnacího kolečka.
C 05	• Zkontrolujte snímač nárazníku.	• Jemně zatáhněte zaseknutý nárazník směrem ven.
C 06	• Cizí těleso (prach, špina atd.) je na okénku snímače překážek.	• Vypněte hlavní vypínač na spodku a měkkým hadříkem setřete cizí těleso z okénka předního a zadního snímače.
C 07	• Cizí těleso (prach, špina atd.) je na okénku výška snímače.	• Vypněte hlavní vypínač na spodku a měkkým hadříkem setřete cizí těleso z okénka výška snímače.
C 08	• Není vložena prachová nádoba.	• Vložte prachovou nádobu, s jasným "zaklapnutím".
C 09	• Cizí těleso (provázek, látka atd.) se zachytilo na rotujícím postranním kartáči.	• Vypněte hlavní vypínač na spodku a odstraňte cizí těleso z rotujícího postranního kartáče.



* Při stisknutí tlačítka Start/Stop nebo vypnutí hlavního vypínače se chybový kód vymaže.

Čištění robotického vysavače


Čištění prachové nádoby a filtru

► Při vyjímání prachové nádoby dejte pozor, abyste prach nevysypali. Prachovou nádobu vyprázdněte v těchto případech.


1. Jestliže se nahromadil prach v prachové nádobě.
2. Jestliže náhle poklesne sací schopnost.
3. Jestliže se náhle zvýší hlučnost.

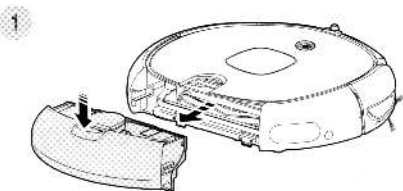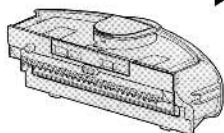

Stiskněte vyhazovací tlačítko (PUSH) prachové nádoby a vytáhněte ji.

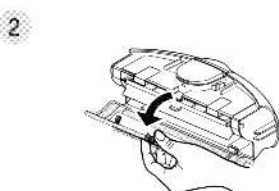


Sundejte kryt prachové nádoby jeho zatažením ve směru šipky na obrázku.

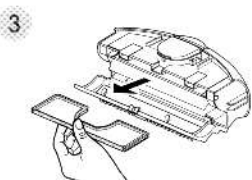


Vyjměte filtr z prachové nádoby jeho zatažením ve směru šipky na obrázku.



Vytřete prach z filtru a prachové nádoby. (Můžete je umýt vodou.)

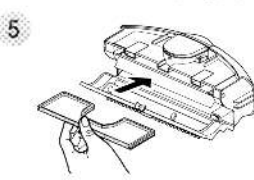

Vložte filtr do prachové nádoby. (Ujistěte se, že mřížový vzor filtru směřuje dolů. Nelze jej vložit obráceně.)


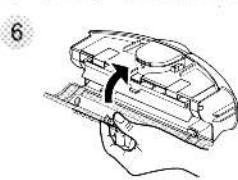


Zavřete kryt prachové nádoby a vložte ji do hlavní jednotky.


Čištění robotického vysavače

► Před čištěním robotického vysavače musíte vypnout vypínač na spodku hlavní jednotky.


Protože by mohlo dojít k vysypání prachu z prachové nádoby, prachovou nádobu před čištěním rotačního kartáče vyjměte.

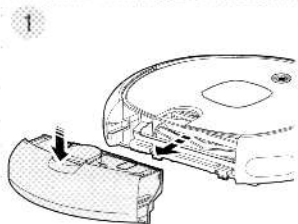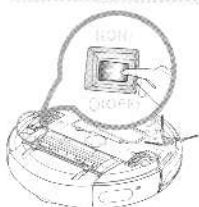


Odděte prachovou nádobu stisknutím vyhazovacího tlačítka (PUSH).

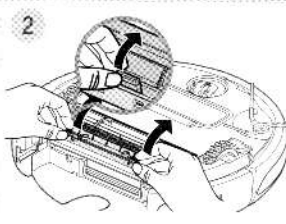


Po zkontrolování, zda nejsou přítomna cizí tělesa, stiskněte háček, který drží kryt kartáče, abyste ho mohli vyjmout.

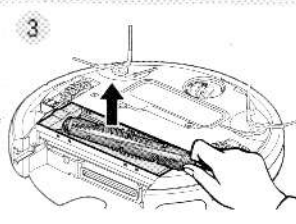


Vyzvedněte rotační kartáč z hlavní jednotky.

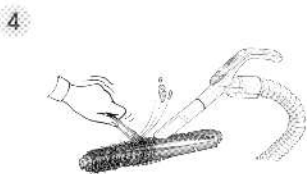

Odstraňte všechny cizí předměty, jako dlouhé vlasy nebo provázky navinuté na rotačním kartáči pomocí čistícího kartáče nebo vysavače.

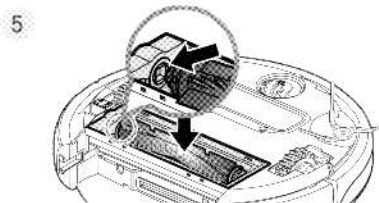


Po vyčištění nejprve zasuňte stranu rotačního kartáče u hlavního vypínače a poté stejným způsobem druhou stranu kartáče.

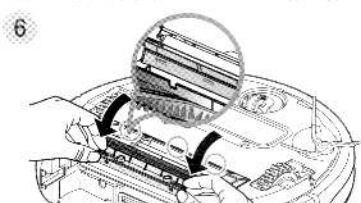


Po vložení 3 výstupků na horní straně víka zatlačte druhý konec, dokud s "kliknutím" nezaskočí na místo.

Umístění nabíječky


Umístěte nabíječku takto.

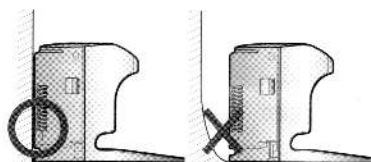

► Postavte nabíječku na rovný povrch.

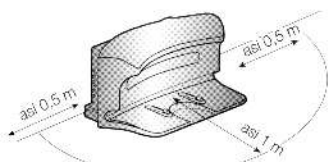



► Ve vzdálenosti 0,5 m vlevo i vpravo a 1 m před by se neměly vyskytovat žádné překážky.

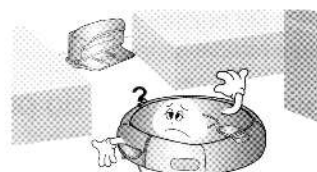

► Instalujte nabíječku v místě, kde k ní úklidový robot - vysavač bude mít snadný přístup.

Instalace robotického vysavače

Robotický vysavač můžete uzavřít do konkrétního prostoru s použitím režimu Plot (virtuální stěna), nebo uklidit několik sekcí jednu po druhé pomocí režimu Hlídač (virtuální dveře).

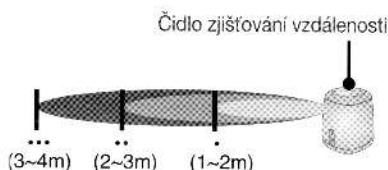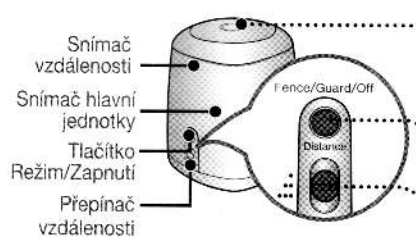

※ Snímač vzdálenosti vytvoří virtuální rovnou bariéru v nastavené vzdálenosti plotu.

1 Funkce kontrolky režimů

- Režim plotu (virtuální stěna): Bliká červená kontrolka.
- Režim hlídače (virtuální dveře): Bliká zelená kontrolka.
- Vypnuto: Kontrolka nesvítí.

2 Nastavení režimu

- Když stisknete tlačítko Režim/Zapnutí, zvolí se v následujícím sledu Režim plotu (virtuální stěna) → Režim hlídače (virtuální dveře) → Vypnuto.

3 Nastavení vzdálenosti plotu

- K omezení přístupu robotickému vysavači nastavte vzdálenost od VIRTUÁLNÍHO HLÍDAČE pomocí přepínače vzdálenosti.

Nastavení přepínače	Maximum
• (krátká)	cca 1-2 m
•• (střední)	cca 2-3 m
••• (dlouhá)	cca 3-4 m

* Nastavte přepínač podle požadované vzdálenosti plotu.

	Vytvoření plotu (virtuální stěna)	Použití režimu Hlídače (virtuální dveře)
Princip činnosti	<p>VIRTUÁLNÍ HLÍDAČ vytvoří neviditelnou bariéru, kterou robotický vysavač nemůže překročit. Např. před květináči, nábytkem, vchodovými dveřmi a tak dále.</p>	<p>VIRTUÁLNÍ HLÍDAČ vytvoří neviditelné dveře, kterými robotický vysavač nemůže projet, dokud není stávající pokoj zcela uklizen. VIRTUÁLNÍ HLÍDAČ otevře neviditelné dveře až po skončení úklidu pokoje.</p>
Způsob instalace	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pomocí tlačítka Režim/Zapnutí zvolte režim (virtuální stěna) Plot. 2. Nastavte vzdálenost plotu pomocí přepínače vzdálenosti. 3. Umístěte VIRTUÁLNÍ HLÍDAČ před prostor, kam chcete robotickému vysavači zabránit v přístupu. <ul style="list-style-type: none"> - Umístěte VIRTUÁLNÍ HLÍDAČ tak, aby snímač vzdálenosti mohl vytvořit neviditelnou bariéru, kterou robotický vysavač nemůže překročit. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pomocí tlačítka Režim/Zapnutí zvolte režim (virtuální dveře) Hlídaní. 2) Nastavte vzdálenost plotu pomocí přepínače vzdálenosti. 3) Protože se vytvoří neviditelná zábrana, aby robotický vysavač nemohl najet do VIRTUÁLNÍHO HLÍDAČE, doporučuje se instalovat VIRTUÁLNÍ HLÍDAČ do 30 cm od vnějších stěn.

Postup nastavení

Nastavení času

Přepokládejme aktuální čas 07:00	a.m. 88. Bliká	a.m. 7. Bliká	a.m. 7:88 Bliká	a.m. 7:00 Bliká	a.m. 7:00
	Zadejte aktuální "hodinu".	Vstupte do režimu nastavení.	Nastavte "hodinu".	Zadejte aktuální "minuty".	Dokončete nastavení.

- ▶ Aby funkce Plánovaný úklid a Denní úklid fungovaly správně, je nutné nastavit čas.
- ▶ Čas lze nastavit pouze dálkovým ovladačem.
- ▶ Je-li nastaven Plánovaný úklid, nemůžete měnit nastavení času.

Úklid dle časového rozvrhu

	Timer/Daily	Timer/Daily		Timer/Daily		Timer/Daily	
	Timer/Daily	Timer/Daily	Mode Recharging	Timer/Daily	Mode Recharging	Timer/Daily	Start/Stop
Příklad: Aktuální čas je: 07:00 Požadovaný začátek úklidu: 09:30	AM 07:00 Vstupte do režimu nastavení. Zkontrolujte aktuální čas.	AM 07:00 Bliká Začněte nastavovat.	AM 09:00 Bliká Nastavte "hodinu".	AM 09:00 Bliká Potvrďte "hodinu".	AM 09:30 Bliká Nastavte "minuty".	AM 09:30 Bliká Dokončete nastavení.	 Symbol je vypnutý. Zrušit nastavení.

► Robotický vysavač může denně automaticky vysávat podle časového rozvrhu (pouze ve spojení s nabíječkou).

Nastavení denního úklidu

	Timer/Daily	Timer/Daily		Timer/Daily		Timer/Daily	Timer/Daily
	Timer/Daily	Timer/Daily	Mode Recharging	Timer/Daily	Mode Recharging	Timer/Daily	Timer/Daily
Příklad: Aktuální čas je: 07:00 Požadovaný začátek úklidu: 09:30	AM 07:00 Vstupte do režimu nastavení. Zkontrolujte aktuální čas.	AM 07:00 Bliká Začněte nastavovat.	AM 09:00 Bliká Nastavte "hodinu".	AM 09:00 Bliká Potvrďte "hodinu".	AM 09:30 Bliká Nastavte "minuty".	AM 09:30 Bliká Dokončete nastavení.	Daily Symbol je vypnutý. Zrušit nastavení.

► Můžete naprogramovat úklidového robota, aby začal uklízet každý den v určitou dobu (pouze je-li připojen v nabíječce).

Používání robotického vysavače

Úklidový režim	Popis	Úklidový režim	Popis
AUTOMATICKÝ ÚKLID	Automatický úklid do kompletního vysátí všech pokojů.	ÚKLID MALÉHO PROSTORU	Úklidový prostor 1,5 m x 1,5 m
MAXIMÁLNÍ ÚKLID	Opakované uklízení do vybití baterie.	RUČNÍ ÚKLID	Uklízení na dálkové ovládání.
		Daily	
ÚKLID DLE ČASOVÉHO ROZVRHU	Automatické uklízení dle časového rozvrhu za vaší nepřítomnosti.	NASTAVENÍ DENNÍHO ÚKLIDU	Automatické uklízení dle časového rozvrhu.
ÚKLID OKRAJOVÝCH ČÁSTÍ	Tento úklidový robot je typ, který se dotýká překážek.		